

あんよでいっしょ

とりあつかいせつめいしょ
取扱説明書



たんさんかた かんでん ち ほん し ょう ようでん ち つ
単三型アルカリ乾電池3本使用(テスト用電池付き)

- ・この取扱説明書は保管してください。
- ・組み立ておよび乾電池の交換は、保護者の方が行ってください。
- ・乾電池の交換のために必要な道具：プラスのドライバー
(プラスのドライバーは入っていません)




www.fisher-price.com


*写真・イラストと商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

Stride-to-Ride Walker™


はい
入っているもの

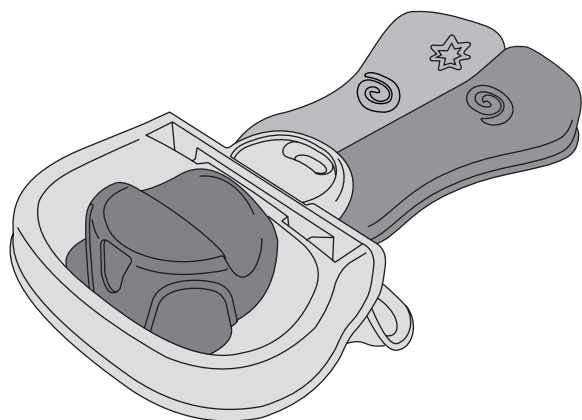

ベース

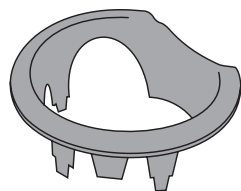


バスケット

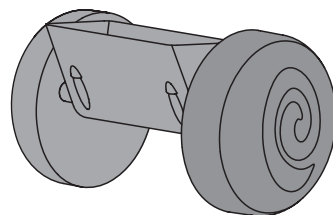

タイヤ




ハンドルボード

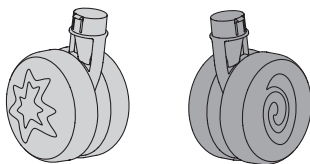

キャスター2個



ボール3個




ねじ^{ほん}4本
げんすんだい
ほぼ原寸大

⚠ 注意 (ちゅうい)

- ・小さな部品が入っています。必ず保護者の方が組み立ててください。
- ・組み立てが終わるまで、お子様が近付かないようにしてください。


1

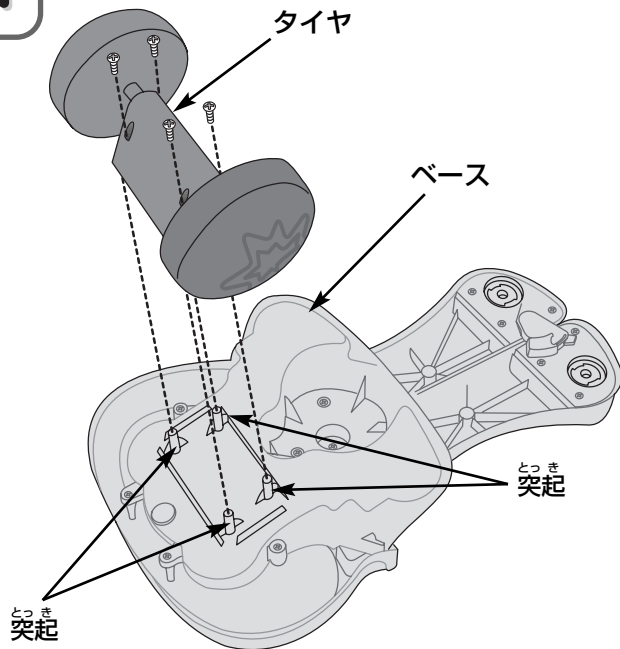

うらがえす
裏返した図

- ・ベースを裏返して、平らな場所に置いてください。
- ・タイヤを図のようにベースの4つの突起に合わせて置きます。
- ・タイヤのネジ穴からネジを通してベースの突起に差し込み、プラスのドライバーでネジを締めてください。ネジは締めすぎないでください。

2

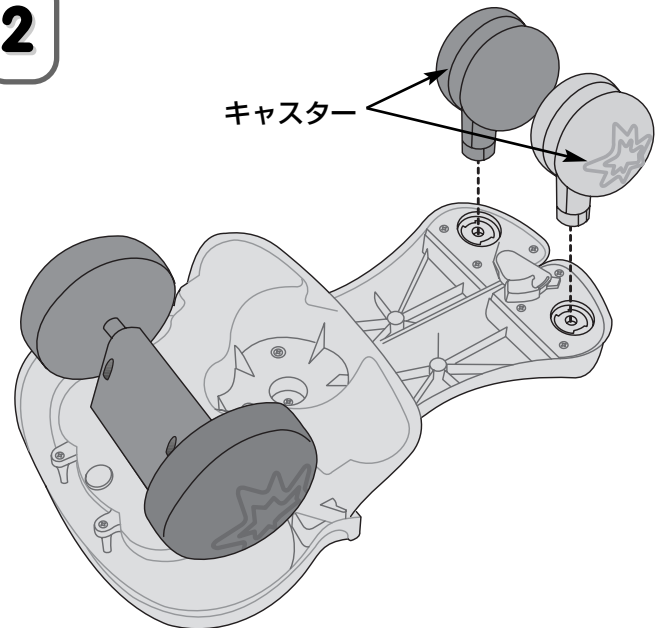


うらがえす
裏返した図

- ・2つのキャスターをベースの図の位置に「カチッ」と音がするまで押し込みます。力を入れて強く押し込んでください。
- ・ベースを表に返します。

キャスター、バスケット、ハンドルボードは一度組み立てるとはずれません。


差し込む向きを間違えないように注意して、しっかり差し込まれたか必ず確認してください。

3

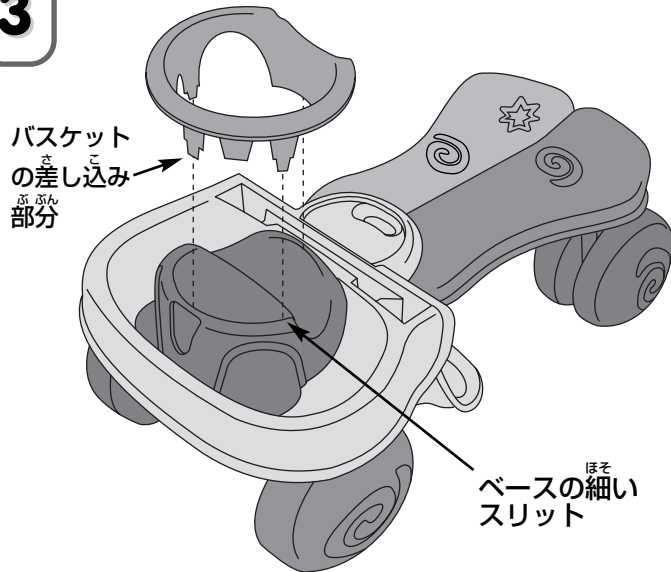

- ・バスケットの差し込み部分を、ベースの図の位置の細いスリットに「カチッ」と音がするまで差し込みます。

4

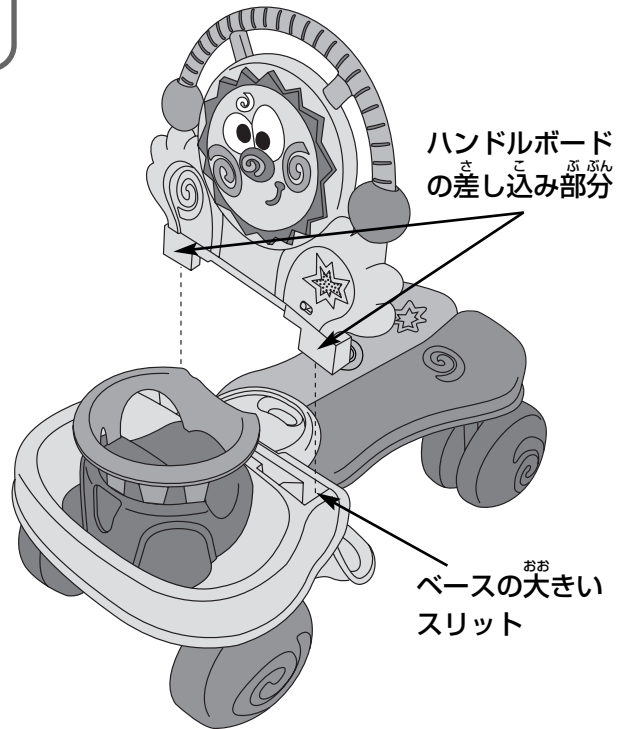

- ・ハンドルボードの差し込み部分を、ベースの図の位置の大きいスリットに「カチッ」と音がするまで差し込みます。
- ・ハンドルボードをひっぱって、きちんと差し込んであるか確認してください。
- ・これで本体の組み立ては完成です。

かんでん ち い かた 乾電池の入れ方



ほぼ原寸大


・乾電池を入れたあとは、スイッチを操作して、正しく作動するか確認してください。

・音が聞こえにくくなったり、ライトが暗くなったりしたら使用済みの乾電池を取り出し、お子様の手の届かないところに捨て、新しい単三型アルカリ乾電池3本と交換してください。

※乾電池の交換は、保護者の方が行ってください。

8ページにある乾電池についての注意をお読みください。

かんでん ち
乾電池ケース
のふた

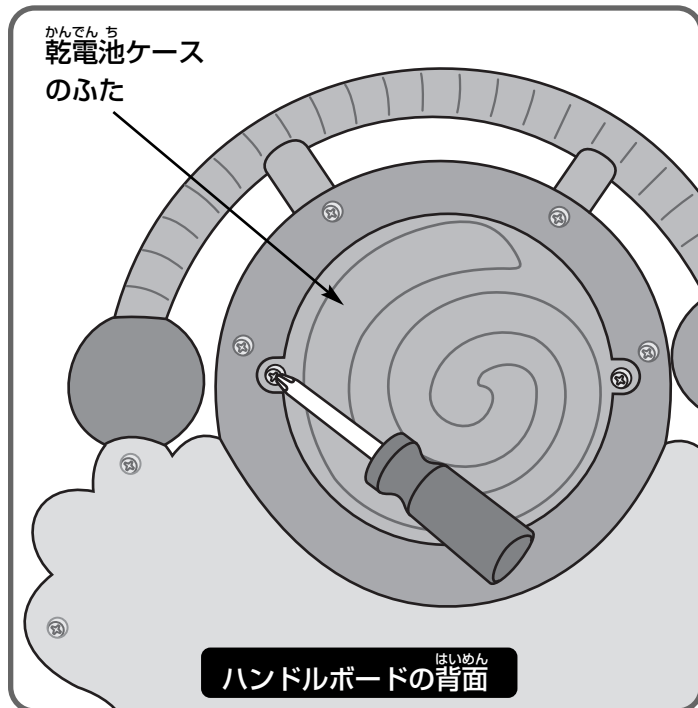

ハンドルボードの背面




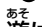
かならず、アルカリ乾電池をお使いください。

- ・乾電池ケースは、ハンドルボードの背面にあります。
- ・プラスのドライバーを使って乾電池ケースのふたのネジをゆるめ、ふたをあけます。
- ・使用済みの乾電池を全て取り出して、安全な場所に捨ててください。
- ・新しい単三型アルカリ乾電池3本を乾電池ケースの中の＋（プラスマイナス）の表示に従って入れてください。
- ・ふたをかぶせ、ドライバーでしっかりしめてください。ネジはしめすぎないでください。

おんりょうちようせつ 音量調節スイッチ




おんりょうちようせつ
音量調節スイッチ

- ・ハンドルボードにオンオフ／音量調節スイッチがあります。
- ・ にすると、オンで音量が小さくなります。
- ・ にすると、オンで音量が大きくなります。
- ・ にすると、オフです。
- ・遊ばない時は、スイッチをスライドして  （オフ）にしてください。

ウォーカーの遊び方

ウォーカーとしてお使いになる場合は次のようにセットします

1

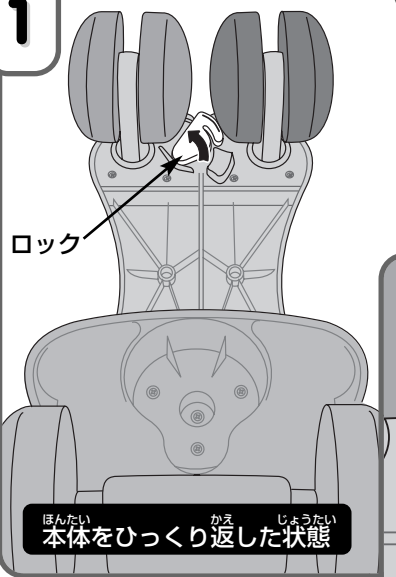


ハンドルボードの鼻を押したり
振動を与えると
音楽が流れてライトが光ります。



- ・ 本体をひっくり返して置き、図のようにロックを押しながらスライドしてはずします。

2

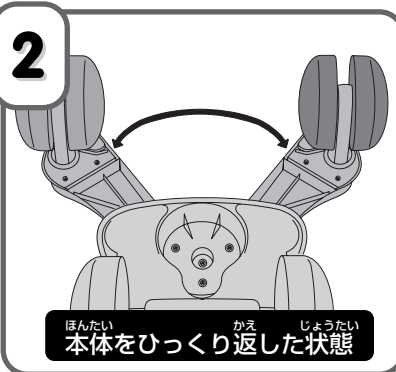

- ・ 脚を「カチッ」と音がするところまで広げます。
- ・ 本体を表に返して、脚が広がって固定されていることを確認してからお子様に渡してください。




バスケットにボールを入れて！
楽しいボール遊びもできます。

室内の平らな場所でご使用ください。

の もの つか ば あい つぎ
乗り物としてお使いになる場合は次のようにセットします。

1

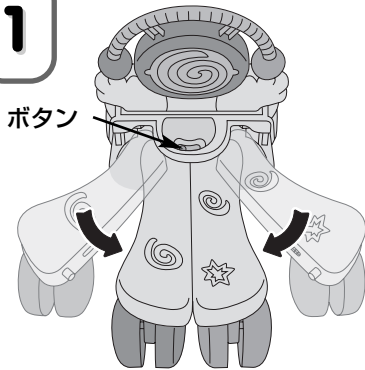


ボタン

ほんたい うえ み す
本体を上から見た図

- ・ 図の位置のボタンを押しながら脚をとじます。
- ・ 本体を裏返します。

ハンドルボードの鼻を押したり
振動を与えると
音楽が流れてライトが光ります。

2

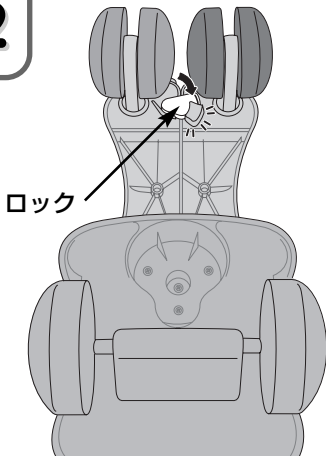

ロック

ほんたい かえ じょうたい
本体をひっくり返した状態

- ・ 両脚をぴったりと閉じた状態で、ロックを矢印の方向にスライドさせて固定してください
- ・ 本体を表に返して、両脚が閉じて固定されていることを確認してからお子様に渡してください。

じょう よう
乗 用

か じゅうせい げん きろくろ
荷重制限：20kg
たいいじゅう きろくろ い か
体重20kg以下の
おこさま が し よう
ご使用で
きます



バスケットにボールを入れて！
楽しいボール遊びもできます。

しつない たい ば しよ し よう
室内の平らな場所でご使用ください。

アフターケア

- 音が聞こえにくくなったり、ライトが暗くなったら乾電池を取り替えてください。使用済みの乾電池を取り出して、お子様の手の届かないところに捨て、新しい単三型アルカリ乾電池3本を入れてください。ライトは交換できません。
- キーボードは絶対に水に浸けないでください。
- 部品をなくさないようご注意ください。
- 本体を硬い床の上に落させないようにご注意ください。

予告なしに商品の改善が行われ、説明文の一部が実際の商品と異なる場合があります。

輸入元 マテル・インターナショナル株式会社
〒110-0015東京都台東区東上野2-7-6東上野T1ビル2F
お問い合わせ電話番号 03-5807-2040
電話受付時間 月～金曜日(祝日を除く) 10時～16時



おとなといっしょ



注意(ちゅうい)

保護者の方へ必ずお読みください

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変型したおもちゃは、使用しないでください。
- 戸外では絶対に使用しないでください。
- 階段、縁側など転落の恐れのある場所、傾斜のある場所、火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- 踏み台など乗用以外の目的で使用しないでください。
- 電池を誤使用すると、発熱、破裂、液もれの恐れがあります。下記に注意してください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に着いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池を外してください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

＜使用上の注意＞

- セットされている電池はテスト用です(電池は本商品の価格に含まれていません)。音が聞こえにくくなったり、ライトが暗くなったりしたら電池を交換してください。
- 本体が汚れたら、固く絞ったタオルでふいてください。水で洗ったりしないよう注意してください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温となる所での使用・保管はさけてください。
- 開封後は、商品の固定に使われている梱包材は、すぐに捨ててください。